

Asennusohje

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn M5*16
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025mm) tai asenna kannatinkiskot maanelineeseen (erikseen myytävä lisävaruste). Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

Maalausohje

Pulverimaalattu RAL9010 valkea, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

Monteringsanvisning

Montera skyddet på en jämn yta.

1. Fäst sidopanelerna i frampanelen med M5 * 16 skruvar
2. Skruva monteringskruvarna på väggen, (skruvavstånd 1025 mm) eller montera stödskenorna på ställningen (säljs separat). Ta hänsyn till placeringen av luftpumpens lufttillförsel.
3. Lyft taket över värmepumpsskyddet och fäst taket med självgående skruvar.

Målningsanvisningar

Pulverlackerad RAL 9010 vit, övermålningsbar med endast lösningsmedelsbaserad färg. Kontrollera lämpligheten med din färghandlare.

Installation instruction

Assemble the cover on an even surface.

1. Fasten the side panels to the front panel with M5 * 16 screws
2. Install the mounting screws on the wall, (distance between screws 1025mm) or install the support rails on the ground bracket (sold separately). When installing the cover, consider the location of the air vent in the heatpump.
3. Lift the roof over the cover housing and fasten the roof with self-tapping screws.

Painting instructions

Powder coated RAL 9010 white, overpaintable with only solvent-based paint. Check the suitability with your paint dealer.

KIILAX - Metallinen suojakotelo parvekemalli
KIILAX - Värmepumpsskydd i metall för balkong
KIILAX - Metal heat pump cover for balcony

KOKOAMISOHJE

- Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.
1. Kiinnitä sivulevyt ruuvein etulevyyn, m5*16
 2. Säädä säätöjalat ja/tai asenna kiinnitysruuvit seinään (ruuviväli 975 mm) Huomioi suojakotelon asentamisessa ulkoyksikön puhallusaukon paikka.
 3. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä katto itseporautuvilla ruuveilla.

MONTERINGSANVISNING

- Montera skyddet på en jämn yta.
1. Fäst sidopanelerna i frampanelen med M5 * 16 skruvar.
 2. Justera stödbenen och/eller skruva fast värmepumpsskyddet på väggen (skruvavstånd 975 mm). Ta hänsyn till placeringen av luftpumpens lufttillförsel.
 3. Lyft taket över värmepumpsskyddet och fäst taket med självgående skruvar.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Assemble on an even surface.
1. Fasten the side panels to the front panel with M5 * 16 screws
 2. Adjust the adjustable legs and / or screw the cover to the wall (screw distance 975 mm). Consider the location of the air pump's air supply. When installing the cover, pay attention to the location of the air vent in the heat pump.
 3. Lift the roof over the cover housing and fasten the roof with self-tapping screws.

MAALAUSSOHJE


Pulverimaalattu, päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla. Varmista maalin soveltuvuus maalikauppiaaltasi.

MÅLNINGSANVISNINGAR

Pulverlackerad, övermålningsbar med endast lösningsmedels-baserad färg. Kontrollera lämpligheten med din färghandlare.

PAINTING INSTRUCTIONS

Powder coated RAL 9010 white, overpaintable with only solvent-based paint. Check the suitability with your paint dealer.

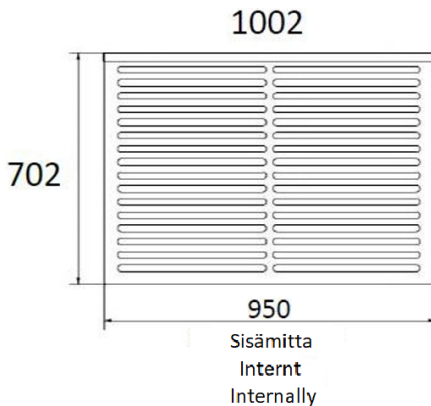

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, info@kiilax.fi
Vid frågor gällande produkten vänligen kontakta tillverkaren, info@kiilax.fi
For questions regarding the product, please contact the manufacturer at info@kiilax.fi